

Système Alarme GSM APPEL MOBILE



Manuel d'Utilisation

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service votre nouveau système d'alarme.

Index

Page 3	Principales Fonctions du Système
Page 4	Votre centrale d'un coup d'oeil
Page 6	Initialisation
Page 7	Pour entrer en mode configuration
Page 8	Reconnaissance des télécommandes
Page 9	Reconnaissance des zones et des détecteurs
Page 11	Changement de mot de passe
Page 12	Réglage de l'horloge
Page 13	Armement/désarmement sur horaire
Page 15	Introduire une temporisation
Page 16	Installation de vos numéros d'alerte
Page 18	Notification d'armement/désarmement par SMS
Page 19	Personnalisation des zones
Page 20	Mode HOME
Page 21	Enregistrement du message vocal d'alerte
Page 22	Programmation de la sirène
Page 23	Mode de fonctionnement
Page 24	Contrôle de votre alarme par télécommande
Page 24	Armement total
Page 25	Armement partiel
Page 25	Désarmement
Page 26	Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone
Page 27	Contrôle à distance de votre système
Page 28	Mode panique/urgence
Page 28	Numérotation
Page 28	Contrôle de l'historique
Page 29	Contrôle du signal GSM
Page 30	Maintenance
Page 31	Données techniques de la centrale

Principales Fonctions du Système:

- Evolutif jusqu'à 99 zones sans fil et 7 zones filaires;
- Affichage sur écran LCD à rétro-éclairage avec horaire;
- Assistance Vocale pour toutes les opérations;
- Possibilité de programmer 3 groupes de l'heure d'activation et/ou désactivation de l'alarme;
- En cas d'intrusion, votre centrale appellera jusqu'à 6 numéros de téléphone que vous aurez enregistrés (fixes ou mobiles), afin de prévenir vos proches ou vous-même;
- Possibilité d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour l'alerte par SMS;
- Enregistrement du message vocal de votre choix jusqu'à 10 secondes qui sera diffusé lors d'une alarme;
- Voix artificielle incorporée en anglais;
- Possibilité de faire des appels en composant sur le clavier du panneau;
- 1 fonction, 1 touche: vous armez et désarmez votre centrale grâce à la télécommande;
- Déclencheurs possibles de feu, gaz, porte, salle, fenêtre, balcon, et etc;
- Différents modes de fonctionnement: en temps réel, temporisation, 24/24 heures;
- Codage sans fil: facile à ajouter des accessoires sans fil;

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

- Armement, désarmement et contrôle de votre système en toute simplicité directement de votre téléphone;
- Batterie rechargeable intégrée AAA NI-HI: alarme anti-coupure de courant;
- Compatible au standard de sécurité et au norme national de GB12663-2001.

Votre Centrale d'un coup d'oeil


Pour que la centrale reçoive bien le signal pour tous les accessoires sans fil, veuillez placer la centrale plutôt au centre de la maison, à égale distance des différents détecteurs. Évitez au maximum des obstacles métalliques et des appareils ménagers qui peuvent émettre des fréquences d'interférence, ainsi que des murs en béton, des portes coupe-feu, et etc.

Avant du panneau:




SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

Arrière du panneau:

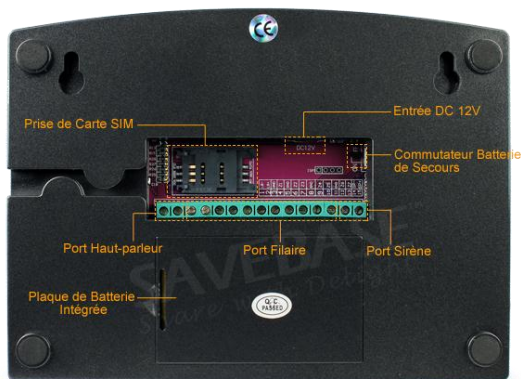

Port filaire:

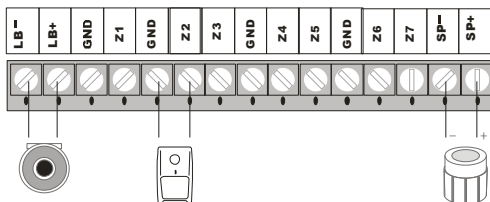

Affichage LCD:



Configuration

■ Initialisation

IMPORTANT : Veuillez désactiver le code PIN de votre carte sim avant de l'insérer dans la centrale, sinon la centrale ne peut pas connaître le signal GSM.

Insérez la carte SIM et branchez votre centrale, la centrale s'allumera en émettant un long bip sonore, tous les LED seront allumés en 2 secondes; le système entre en initialisation. Après que l'heure s'affiche sur l'écran LCD, l'icône [GSM] clignote et la centrale détecte automatiquement le réseau GSM jusqu'à un long bip. Puis le [GSM] s'éteint et le système entre en mode désarmement. En fin, mettez l'interrupteur de la batterie de secours à la position 'ON'.

■ Pour entrer en mode configuration

Lorsque votre alarme est désarmée composez le code secret (8888 par défaut) puis # pour confirmation. Une voix notifiera : please enter instruction. La LED [SET] s'allumera et vous voyez 【0000】 s'afficher sur l'écran, cela veut dire que vous êtes en mode configuration. Vous pouvez effectuer des réglages différents à plusieurs reprises tant que la centrale est en mode configuration. Le système quitte automatiquement le mode configuration si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 40 secondes.


Note: En mode configuration, pressez  pour effacer le numéro composé

Code secret par défaut du système est [8888].

Procédure : [XXXX]⇒[#]

X désigne le nouveau code secret.

Affichage LCD



■ Pour quitter le mode configuration

Composez * puis #, la centrale émettra un long bip et quittera le mode configuration.

La LED [SET] s'éteint et retourne en mode de désarmement.

Procédure : **【*】** ⇒ **【#】**

■ Paramétrage d'usine

En mode de désarmement, composez [95175308246] et puis [#], toutes les LEDs s'allumeront et votre centrale bipra 2 secondes. Vous perdrez l'intégralité de la mémoire et des paramètres.

Procédure : [95175308246] + [#]

■ Reconnaissance des télécommandes


Les télécommandes doivent être reconnues par la centrale afin de bien effectuer la commande.

En mode configuration, composez 20 puis un numéro de 1 à 8 (correspondant aux 8 télécommandes maximum que vous pouvez rajouter) puis #. Le symbole **【】** apparaîtra sur l'écran et vous entendrez 'remote control coding', appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande, un bip de confirmation avec le message vocal 'coding completed' confirmera l'opération. Le symbole **【】** s'éteint.

Procédure : [20] ⇒ [A] ⇒ [#]

A correspond aux 8 télécommandes maximum que vous pouvez rajouter.

LCD display :



■ Effacement des télécommandes

La télécommande ne peut pas commander la centrale après qu'elle est effacée.

En mode de configuration, composez 21 puis un numéro de 1 à 8 puis # : vous entendez 'delete completed' et un long bip, la LED 'Signal' clignote pour une seconde.

Procédure : [21] ⇒ [A] ⇒ [#]

A correspond aux 8 télécommandes maximum que vous pouvez rajouter..

■ Reconnaissance des zones et des détecteurs

Les détecteurs sans fil doivent être reconnus par la centrale afin de déclencher l'alarme.

En mode configuration, composez 23 et un numéro de 1 à 99 (correspondant à chacune des zones) puis #. La centrale émettra un long bip et la zone correspondante s'affiche sur l'écran, vous entendrez un message vocal 'detector coding'. Puis


SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

stimulez le détecteur à reconnaître, un bip de confirmation avec le message vocal 'coding completed' confirmera l'opération.

Procédure : [23] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX désigne le numéro de la zone de 01-99.

Affichage LCD :



■ Effacement des zones et des détecteurs

Le détecteur ne peut pas déclencher la centrale après qu'il est effacé

En mode configuration, composez 24 et le numéro de la zone que vous voulez effacer puis #. Un long bip avec un message vocal 'delete completed' confirmera l'opération.

Procédure : [24] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX désigne le numéro de la zone de 01-99.

■ Changement du mot de passe

1. changement du mot de passe pour opération

Le mot de passe pour opération est le mot de passe entré avant de désarmer ou contrôler à distance votre centrale.

En mode configuration, composez 30 puis le nouveau code (à 4 chiffres) puis #. Un bip de confirmation et un message vocal de 'setting completed' confirmera l'opération.


Procédure : [30] ⇒ [XXXX] ⇒ [#]

XXXX désigne le nouveau code à 4 chiffres.

Par exemple: changer le code secret à 1012

Procédure : [30] ⇒ [1012] ⇒ [#]

Affichage LCD:



2. changement de mot de passe pour programmation

Le mot de passe pour programmation est nécessaire pour la configuration du système.

En mode configuration, composez 31 puis le nouveau code (à 4 chiffres) puis #. Un

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

bip de confirmation et un message vocal de 'setting completed' confirmera l'opération.


Procédure : [31] ⇒ [XXXX] ⇒ [#]

XXXX désigne le nouveau code à 4 chiffres.

Par exemple: changer le code secret à 2846

Procédure : [31] ⇒ [2846] ⇒ [#]

Affichage LCD:



Note: le mot de passe pour commande ne peut pas être le même que celui pour programmation.

■ Réglage de l'horloge

En mode configuration, composez 32 puis les 2 derniers chiffres de l'année (AA), puis les 2 chiffres du mois (BB), la date de la journée (CC), les 2 chiffres de l'heure (système 24 heures) (DD), les 2 chiffres des minutes (EE), et les 2 chiffres des secondes (FF) puis #. Un bip de confirmation et un message vocal de 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [32] ⇒ [AA] ⇒ [BB] ⇒ [CC] ⇒ [DD] ⇒ [EE] ⇒ [FF] ⇒ [#]

AA désigne les 2 derniers chiffres de l'année.

BB désigne les 2 chiffres du mois.

CC désigne les 2 chiffres de la date.

DD désigne les 2 chiffres de l'heure.

EE désigne les 2 chiffres des minutes.

FF désigne les 2 chiffres des secondes.

Par exemple: il est 15:35:40, nous sommes le 1^{er} octobre, 2009

Procédure: [32]⇒[09]⇒[10]⇒[01]⇒[15]⇒[35]⇒[40]⇒[#]

■ Armement / désarmement sur horaire

1. Armement sur horaire:

Votre système d'alarme peut s'armer automatiquement aux horaires que vous aurez choisis (3 programmations horaires maximum).

En mode configuration, composez un numéro de 33-35 puis les 2 chiffres de l'heure (AA) puis les 2 chiffres des minutes (BB) puis #. Un bip de confirmation avec un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure: [XX]⇒[AA]⇒[BB]⇒[#]

XX désigne un numéro parmi 33,34,35 (3 programmations horaires)


AA désigne l'heure d'armement que vous avez choisie.

BB désigne les 2 chiffres des minutes.

Par exemple: l'alarme doit s'armer automatiquement à 22:45.

Procédure : [33]⇒[22]⇒[45]⇒[#]

Affichage LCD:



2. Désarmement sur horaire:

En mode configuration, composez un numéro de 36-38 puis les 2 chiffres de l'heure (AA) puis les 2 chiffres des minutes (BB) puis #. Un bip de confirmation avec un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [XX]⇒[AA]⇒[BB]⇒[#]

XX désigne un numéro parmi 36,37,38 (3 programmations horaires)


AA désigne l'heure de désarmement que vous avez choisie.

BB désigne les 2 chiffres des minutes.

Par exemple : l'alarme doit se désarmer automatiquement à 07 :55.

Procédure: [36]⇒[07]⇒[55]⇒[#]

Affichage LCD:



3. Activation/désactivation de l'armement/désarmement par horaire

Comme indiqué précédemment votre système peut être armé ou désarmé

automatiquement aux horaires que vous aurez choisis.

Vous pouvez ne pas utiliser cette fonction, il conviendra de la désactiver.

Composez 39 puis 0 pour désactiver l'opération et 39 puis 1 pour l'activer. Un bip de confirmation et un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Programmation par défaut est 0.

Procédure : [39]⇒[0/1]⇒[#]

0: Pas de programmation sur horaire

1: Activation de la programmation sur horaire

Par exemple : activer l'armement/désarmement sur horaire

Procédure : [39]⇒[1]⇒[#]

■ Introduire une temporisation dans l'armement total

En mode configuration, composez 44 puis un numéro de 01 à 99 puis #.

Procédure : [44] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX désigne le temps de temporisation, il est disponible de 01 à 99 secondes. Par défaut, le temps de temporisation est 60 secondes.

Note : Cette opération n'est disponible que par le clavier de la centrale. Armement total par la télécommande ou SMS est immédiat sans temporisation.

■ Introduire une temporisation dans l'alarme

En mode configuration, composez 45 puis un numéro de 01 à 99 puis #.

Procédure : [45] ⇒ [XX] ⇒ [#]

XX désigne le temps de temporisation, il est disponible de 01 à 99 secondes. Par défaut, le temps de temporisation est 40 secondes.

Note : Cette opération n'est disponible que dans les zones qui sont définies temporisation. Avant d'entrer en temporisation d'armement ou d'alarme, la centrale émettra un 'Di' toutes les secondes.

■ Installation de vos numéros d'appel

En mode configuration, composez 51 pour le premier numéro à prévenir puis les 10 chiffres constituant le numéro de téléphone puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

La même opération est à répéter pour les 5 autres numéros : 52 pour le deuxième, 53 pour le troisième, 54 pour le quatrième, 55 pour le cinquième et 56 pour le sixième.

Procédure : [XX] ⇒ [YY...YY] ⇒ [#]

XX désigne un numéro de [51] ~ [56].

YY...YY désigne le numéro à prévenir.

Par exemple : l'alarme doit prévenir le numéro de téléphone 0612345678.

Procédure : [51] ⇒ [0612345678] ⇒ [#]

Affichage LCD:



■ **Effacement de vos numéros d'appel :**

En mode configuration, sélectionnez un numéro de 51 à 56 puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'delete completed' confirmera l'opération.


Procédure : [XX] ⇒ [#]

XX désigne un numéro de 51 à 56.

Par exemple : le troisième numéro de téléphone doit être effacé

Procédure : [53] ⇒ [#]

Affichage LCD:



■ **Installation de vos numéros à prévenir par SMS**

Numéro à prévenir par SMS désigne que lors d'une alarme, la centrale enverra un SMS (au lieu de faire des appels) au numéro programmé. Vous pouvez enregistrer 3 numéros maximum.

En mode configuration, composez 57 pour le premier numéro à prévenir par SMS puis les 10 chiffres constituant le numéro de téléphone puis #. Un bip de

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

La même opération est à répéter pour les 2 autres numéros : 58 pour le deuxième, 59 pour le troisième.

Procédure : [XX] ⇒ [YY...YY] ⇒ [#]

XX désigne un numéro de [57] ~ [59].

YY...YY désigne le numéro à prévenir.

Par exemple : l'alarme doit prévenir le numéro de téléphone 0612345678

Procédure : [57] ⇒ [0612345678] ⇒ [#]

■ Effacement de vos numéros à prévenir par SMS

En mode configuration, sélectionnez un numéro de 57 à 59 puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'delete completed' confirmera l'opération.

Procédure : [XX] ⇒ [#]

XX désigne un numéro de 57 à 59.

Par exemple : le premier numéro à prévenir par SMS doit être effacé

Procédure : [57] ⇒ [#]

■ Notification d'armement/désarmement par SMS

En mode configuration, composez 77 puis 1 pour activer l'opération ou composez 77 puis 0 pour la désactiver. Programmation par défaut est 0.

Avec la notification d'armement/désarmement par SMS, vous recevrez des SMS après que vous avez armé/désarmé votre centrale par télécommande ou clavier du panneau.

■ Personnalisation des zones

Cette alarme peut paramétrer chacun des détecteurs de façon différente et indépendante. Vous pouvez, par exemple, activer ou désactiver la sirène en cas de détection du détecteur. C'est utile pour connaître la provenance d'un déclenchement.

En mode configuration, composez 60 et un numéro de 01 à 99 (correspondant au détecteur à identifier) puis :

- Choisissez le type de déclenchement (1-3)
- Identifiez le type d'alarme (1-8)
- Activez/désactivez la sirène (0/1)

Puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [60] ⇒ [AA] ⇒ [B] ⇒ [C] ⇒ [D] ⇒ [#]

AA désigne le détecteur à identifier de 01 à 99

B désigne le type de déclenchement de 1 à 3

- [1]: immédiat [2]: avec 40 secondes de délai (temporisation)
[3]: 24/24 heures

C désigne le type d'alarme de 1 à 8

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

[1] urgence/panique	[2] incendie	[3] fuite de gaz
[4] ouverture de porte	[5] salle	[6] fenêtr
[7] balcon	[8] limites	

Désigne l'activation (1) ou le désactivation (0) de la sirène

Par exemple: vous voulez programmer le détecteur 12 dans la zone 24/24 heures, pour protéger contre l'incendie et la sirène sonne tout de suite.

Procédure : [60] ⇨ [12] ⇨ [3] ⇨ [2] ⇨ [1] ⇨ [#]

■ Mode 'HOME'

C'est ce qui vous permet d'adapter votre alarme à votre mode de vie. Le principe du mode HOME consiste à découper votre logement en fonction de votre rythme de vie. Le mode HOME (armement partiel) offre une souplesse d'utilisation appréciable notamment lorsque le soir votre famille se balade tranquillement partout dans la maison et ainsi évite que les détecteurs infrarouge ne déclenchent votre alarme mais que les contacteurs d'ouverture continuent à vous protéger.

En mode configuration, composez 61 puis un numéro de 01 à 99 (correspondant au détecteur à passer en mode HOME) puis 0 (uniquement si vous voulez que la sirène ne s'active pas en cas de déclenchement : Non conseillé) ou 1 (si vous voulez que la sirène s'active en cas de déclenchement : Conseillé). Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [61] ⇨ [XX] ⇨ [A] ⇨ [#]

XX désigne un numéro de 01 à 99 correspondant au détecteur à passer en mode HOME.

A désigne : [0] en mode HOME mais la sirène ne sonne pas

[1] en mode HOME et la sirène sonne

Par exemple : programmez la zone 11 en mode HOME et la sirène sonne

Procédure : [61] ⇨ [11] ⇨ [1] ⇨ [#]

Par exemple : programmez la zone 12 en mode HOME mais la sirène ne sonne pas

Procédure : [61] ⇨ [12] ⇨ [0] ⇨ [#]


■ Enregistrement du message vocal d'alerte

Lors d'un appel d'alerte, votre centrale diffusera automatiquement un message vocal que vous aurez enregistré de votre choix.

En mode configuration, composez 701 puis #, la centrale émettra un bip et vous verrez **【】** s'afficher sur l'écran. Vous disposez alors de 10 secondes pour laisser votre message (temps d'enregistrement). Il est important de se trouver dans un endroit calme et de parler clairement à environ 30cm loin de la face avant de votre centrale. La centrale émettra un bip sonore signifiant la fin de l'enregistrement.

Procédure : [701] ⇨ [#]

Affichage LCD:



■ Programmation de la sirène

Cette fonction vous permet de faire sonner votre sirène 2 secondes (bip), lorsque vous armez ou désarmez votre alarme, ou lorsque vous déclenchez le bouton Panique. Ça peut être utile pour vous confirmer la bonne prise en compte par le système de l'ordre donné lorsque vous n'êtes pas devant votre centrale.

1. Confirmation pour l'armement/désarmement

En mode configuration, composez 75 puis 1 pour activer la sirène, ou 0 pour désactiver la sirène puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [75] ⇒ [A] ⇒ [#]


A : 1 pour activer la sirène et 0 pour la désactiver.

Par défaut, votre sirène est silencieuse à l'armement/désarmement.

Par exemple : vous voulez que la sirène bip à l'armement de la centrale.

Procédure : [75] ⇒ [1] ⇒ [#]

Affichage LCD :



2. Confirmation pour déclenchement du bouton de panique

En mode configuration, composez 76 puis 1 pour activer la sirène, ou 0 pour désactiver la sirène puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [76] ⇒ [A] ⇒ [#]

A : 1 pour activer la sirène et 0 pour la désactiver.

Par défaut, votre sirène est silencieuse au déclenchement du bouton de panique.

Mode d'Emploi

■ Mode de fonctionnement

Votre système d'alarme dispose de 4 modes de fonctionnement:

- Armement total : votre centrale se déclenche dès qu'un élément détecte une intrusion sur l'ensemble du site.
- Armement partiel (HOME) : votre centrale ne se déclenche que dans la zone définie en mode HOME.
- Désarmement : votre centrale ne se déclenche pas lorsqu'un élément détecte une intrusion mais se déclenchera en cas d'incendie, de gaz, d'inondation, si vous vous êtes équipé de ce type de détecteur.
- Configuration : lorsque vous êtes en mode configuration de votre système,

aucun élément ne se déclenche.

■ Contrôle de votre alarme par télécommande

Vous pouvez armer, désarmer, faire entrer en mode HOME ou Panique votre système alarme, en utilisant la télécommande.


- Armement total : pressez le bouton 
- Désarmement : pressez le bouton 
- Armement partiel (HOME) : pressez le bouton 
- Urgence/Panique : pressez le bouton  , la sirène sonnera tout de suite.

■ Armement total

Appuyez sur  sur le clavier de la centrale pour armer entièrement votre système. La centrale émettra un bip toutes les secondes pendant 1 minute. La LED 'ARM' allumée confirmera l'opération.

Procédure : Appuyez sur 

Affichage LCD :



Vous pouvez également armer votre système en envoyant un SMS à la centrale.

Procédure : composez un message de '12341' puis envoyez au numéro de téléphone

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

de votre centrale. Vous recevrez un SMS confirmant l'opération : System armed.

1234 désigne le mot de passe par défaut pour commande.


1 désigne le numéro de la commande d'armement.

■ Armement partiel (HOME)

Procédure à partir de la centrale : Appuyez sur  sur le clavier de la centrale

Procédure à partir de la centrale : Appuyez sur  sur la télécommande

Affichage LCD :




■ Désarmement

Composez votre code secret à 4 chiffres puis appuyez sur le bouton # pour désarmer complètement votre système. La Led ARM ou Home éteinte confirmera l'opération.

Procédure à partir de la télécommande : Appuyez sur le bouton 

Procédure à partir de la centrale : code secret + [#]

Affichage LCD :



Vous pouvez également désarmer votre système en envoyant un SMS à la centrale.

SYSTÈME ALARME YL-007M2B V1.0

Procédure : composez un message de '12342' puis envoyez au numéro de téléphone de votre centrale. Vous recevrez un SMS confirmant l'opération : System disarmed.

1234 désigne le mot de passe par défaut pour commande.

2 désigne le numéro de la commande de désarmement.

■ Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone

Lorsque une alarme se déclenche, les numéros enregistrés seront appelés par votre centrale, avec le message vocal que vous aurez enregistré. La centrale appellera automatiquement le numéro suivant si personne ne décroche. Chaque numéro sera appelé 3 fois en ordre.

Vous entendrez le message quand vous décrochez. Vous pouvez puis commander votre système alarme via votre téléphone.

Pressez [*]: Écoutez le message d'alerte.

Pressez [1]: Stoppez la sirène et réarmer votre alarme; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez [2]: Stoppez la sirène et désarmez votre alarme; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez [3]: Stoppez la sirène et écoutez à distance pendant 30 secondes. Pour plus de temps, réappuyez sur 3.

Pressez [4]: Parlez via l'interphone de la centrale pendant 30 secondes. La centrale ne

peut pas être paramétré pendant ce temps.

■ Contrôle à distance de votre système

Composez le numéro de téléphone de votre centrale via votre téléphone (mobile), le message vocal "Please enter password" vous sera communiqué après quelques sonneries. Composez le mot de passe, si celui-ci est valide, un menu vocal se mettra en place : "Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom". Si le mot de passe est invalide, vous entendrez un message vocal "wrong password, please re-enter".

Pressez [1]: vous permet d'armer votre système, le message vocal 'System armed' confirmera l'opération.

Pressez [2]: vous permet de désarmer votre système, le message vocal 'System disarmed' confirmera l'opération.

Pressez [3]: vous permet d'écouter à distance pendant 30 secondes, pour plus de temps, réappuyer sur 3.

Pressez [4]: vous permet de parler via l'interphone de la centrale pendant 30 secondes.

Vous ne pouvez pas programmer votre système pendant ce temps.

■ Mode Panique/Urgence

Pressez le bouton  sur le clavier de la centrale, ou le bouton  sur la télécommande, ou appuyez sur le bouton panique sans fil pour déclencher le mode Panique/Urgence. La centrale se déclenchera et appellera des numéros de téléphone que vous aurez enregistrés.

■ Numérotation


En mode désarmement, vous pouvez utiliser votre centrale à faire des appels, tout comme un téléphone fixe. Composez le numéro de téléphone puis , la centrale émettra un long bip et la led [Signal] clignote. Après l'appel, appuyez sur , la centrale entra de nouveau au mode désarmement.


Contrôle de l'historique

En mode désarmement, composez [*0#], la centrale émettra un long bip et entra au contrôle de l'historique. Le numéro et la zone d'alarme s'affichera sur l'écran et puis l'heure exacte de cette alarme. Naviguez à partir des touches 2 (suivant) et 8 (précédent); composez [*#] pour quitter le contrôle.

Par exemple: Le 7^e déclenchement enregistré est la 51^e zone à 12h00 le 1^{er} août 2008.

Vous voyez s'afficher sur l'écran :





Puis l'horaire :

Vous pouvez également consulter les records via SMS (9 derniers records au maximum).

Procédure : composez un SMS de 12343 puis envoyez au numéro de votre centrale.

1234 désigne le mot de passe.

3 désigne le numéro de la commande.

Vous recevrez un SMS avec les derniers records d'alarme.

Par exemple : NO1 Zone : 05 TIME : 11-06-25 11 :37


.....

NO9 Zone : 19 TIME : 11-06-30 11 :45

Contrôle du signal GSM

Avant de placer votre centrale, vous devriez vérifier l'intensité du signal de la place d'installation afin d'assurer le fonctionnement stable de la centrale. En mode configuration, composez [81] puis #, la centrale émettra un long bip et vous voyez s'afficher sur l'écran 00+XX (XX désigne l'intensité du signal). L'intensité du signal doit être dans la gamme de 07-31; si elle est inférieure à 07, il faut changer de place.

Par exemple : si l'intensité du signal est 12, vous voyez s'afficher sur l'écran:



Maintenance

■ Contrôle du système

Bien que votre système alarme est utilisé tous les jours, l'entretien et le test périodique sont nécessaires pour un fonctionnement stable et fiable. Habituellement un contrôle approfondi doit être effectué tous les trois mois. C'est mieux d'examiner les détecteurs une fois par mois.

Examiner la centrale:

1. Si elle s'arme et se désarme normalement.
2. Si elle appelle des numéros d'alerte normalement.
3. Si elle reçoit le signal des détecteurs normalement.
4. Si la batterie de secours fonctionne normalement.

Examiner les détecteurs sans fil:

1. Stimulez les détecteurs pour voir si la centrale se déclenche normalement.
2. Vérifiez les piles des détecteurs pour voir si elles sont en bon état.
3. Vérifiez si les détecteurs envoient du signal à la centrale normalement.

■ Notes:

Veillez ne pas démonter, réparer ou transformer la centrale sans autorisation, il peut provoquer des accidents.

Ne laissez pas tomber votre centrale sur le sol ou des objets durs, ça peut conduire un impact massif qui provoquera des dommages.

Sans l'approbation et le consentement des autorités, veuillez ne pas enregistrer des numéros de police ou de pompier comme des numéros d'alerte.

Données techniques de la centrale**■ Liste 1:**

Puissance d'entrée	DC12V/1A
Courant de veille	<55mA
Courant d'alarme	<450mA
Fréquence sans fil	433MHz, 2262/4.7MΩ
Fréquence GSM	900/ 1800/ 1900MHz
Batterie de secours	NI-HI AAA*6 DC7.2V
Puissance volumétrique de la sirène	110dB

■ Liste 2:

Zone de Défense	Armement total	Armement partiel	Type	Type d'alarme	Sirène
Zone 1	valide	invalide	immédiat	Porte	Oui
Zone 2	valide	invalide	immédiat	Salle	Oui
Zone 3	valide	valide	immédiat	Fenêtre	Oui
Zone 4	valide	valide	immédiat	Balcon	Oui
Zone 5	valide	valide	24 heures	Feu	Oui
Zone 6	valide	valide	24 heures	Gaz	Oui
Bouton panique	valide	valide	24 heures	Panique/urgence	Non
Zone 7-99	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Zone filaire (96-99)	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Code opération		1234	Commande à distance		Activée
Code configuration		8888	Sirène		Désactivée
Durée sonnerie sirène		180 sec.	Mode HOME		Facultatif

Dans l'offre:

- 1 x Centrale
- 2 x Télécommande
- 1 x Détecteur de Mouvement Infrarouge
- 1 x Détecteur d'Ouverture de Porte
- 1 x Adaptateur
- 1 x Mode d'Emploi

Détecteurs sur demande:

Accessoires Sans Fil				
A1  Détecteur de Mouvement Infrarouge Sans Fil	A2  Détecteur Magnétique d'Ouverture de Porte/Fenêtre Sans Fil	A3  Détecteur Bris Vitres Sans Fil	A4  Télécommande Sans Fil	A5  Bouton Panique - Urgence Sans Fil
A6  Sirène Strobe/Flash Externe Sans Fil	A7  Détecteur d'Eau d'intrusion Sans Fil	A8  Détecteur de Fumée Sans Fil	A9  Répéteur de Signal Sans Fil	A10  Détecteur de Gaz Sans Fil
A11  Clavier Numérique à mot de pass Sans Fil	A12  Détecteur PIR tolérant les animaux de compagnie Sans Fil	A13  Détecteur de Porte d'obturation Sans Fil	Note: A1,A8,A12 utilisent batterie 9V(6F22) A4 utilise batterie A27 12V A2,A3,A5,A7,A13 utilisent batterie A23 12V A6,A9,A10,A11 utilisent adaptateur alimentation Des batteries ne sont pas incluses.  9V(6F22) A27 12V A23 12V	
Accessoires Filaires				
B1  Détecteur de Mouvement Infrarouge Filaire	B2  Sirène Flash Filaire	B3  Duals-Faisceaux Filaire (100m)	B4  Triples-Faisceaux Filaire (250m)	B5  Quatre-Faisceaux Filaire (30m)

Détecteurs sur demande sont emballés séparément, vous pouvez choisir selon vos besoins.

Installation Typique

